


6) Detail: muur zonder spouw - opleg betonvloer

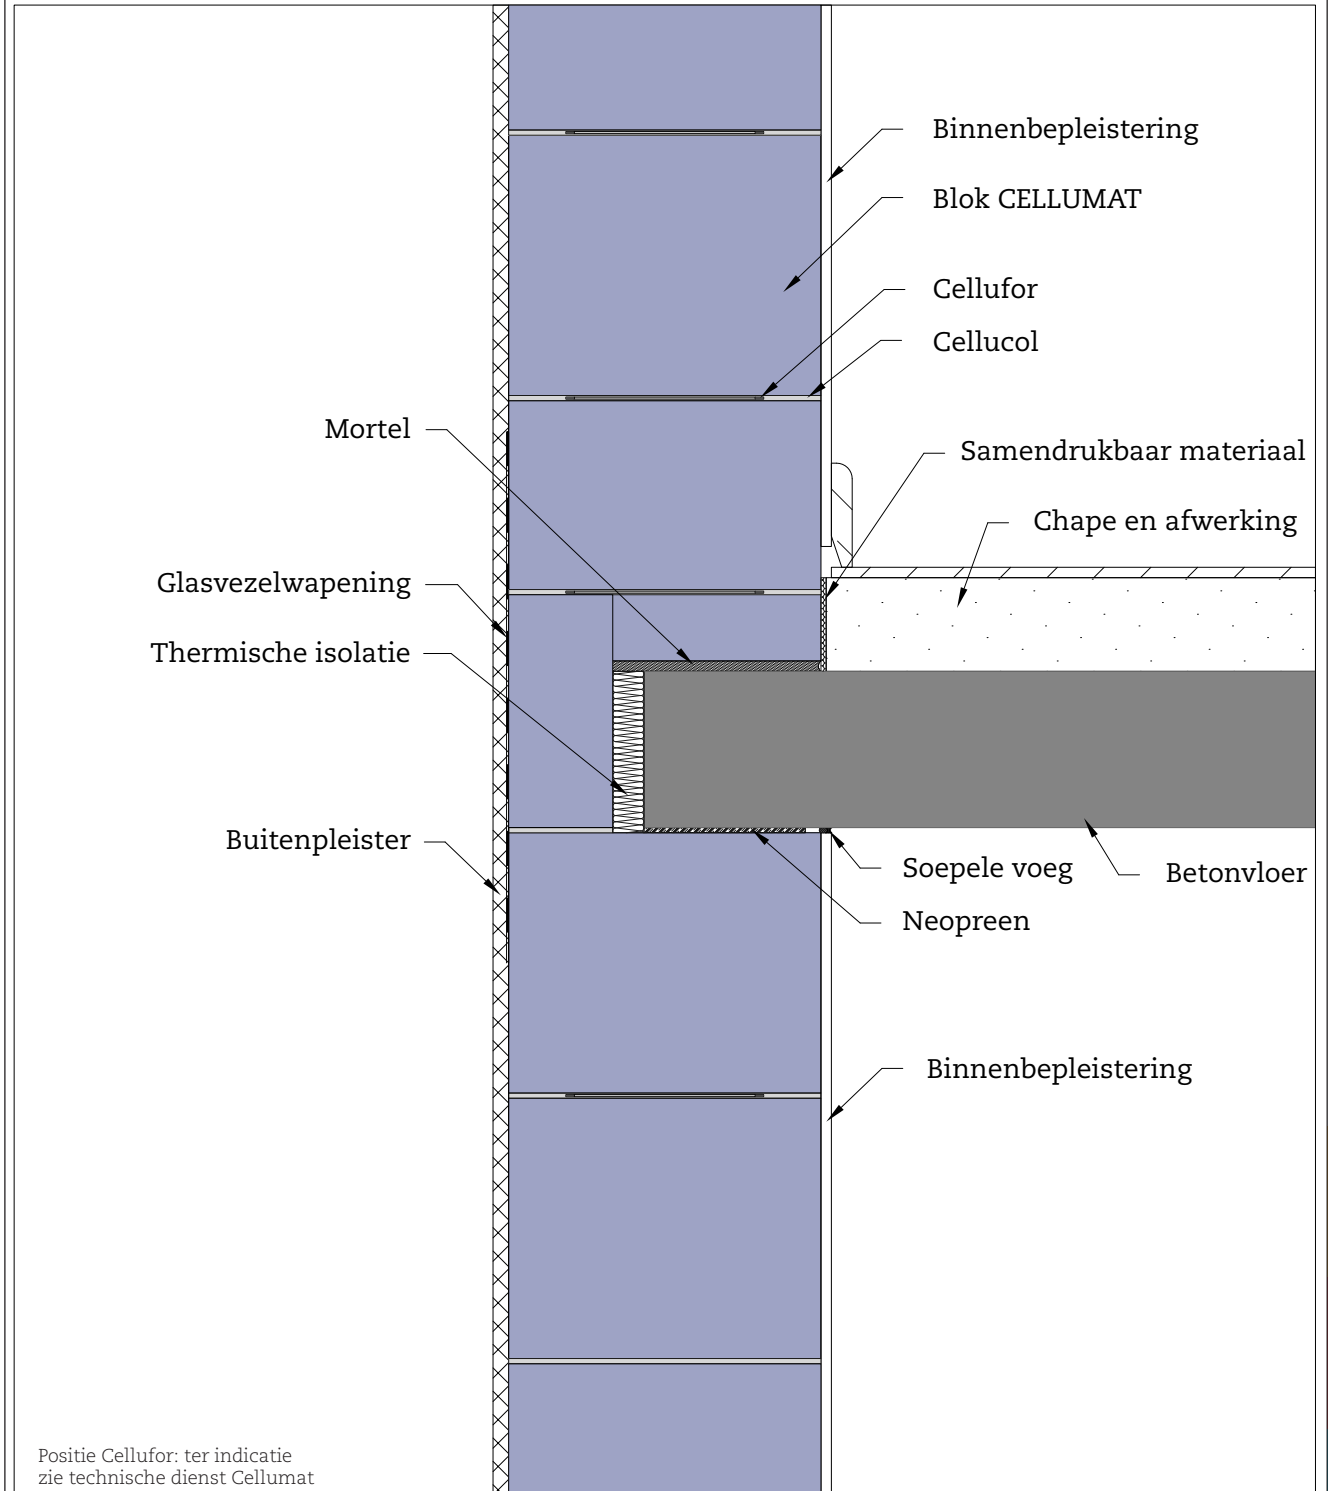

Positie Cellufor: ter indicatie zie technische dienst Cellumat

