
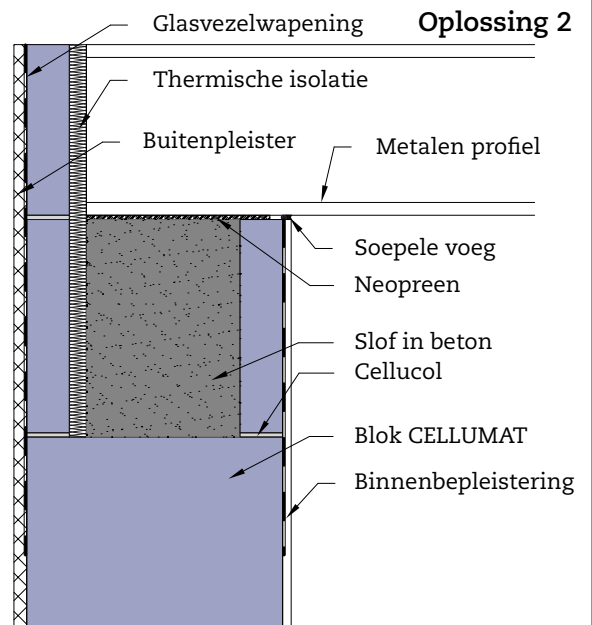
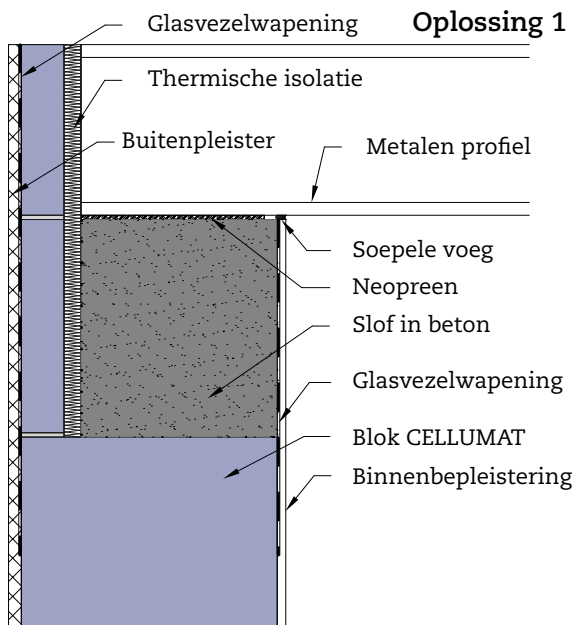


22) Puntenbelasting op betonnen slof

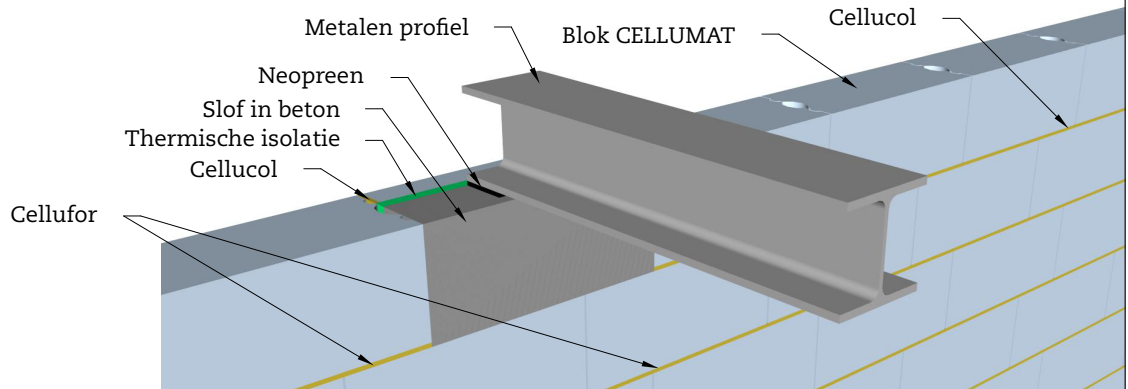

Positie Cellufor: ter indicatie zie technische dienst Cellumat