
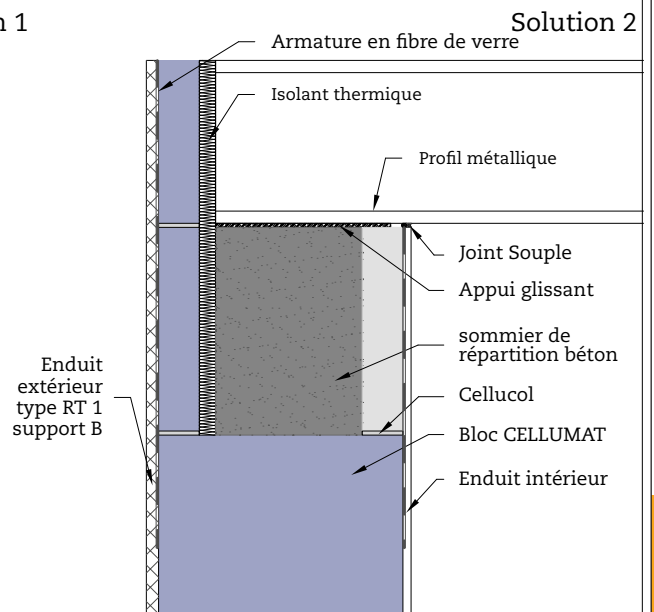
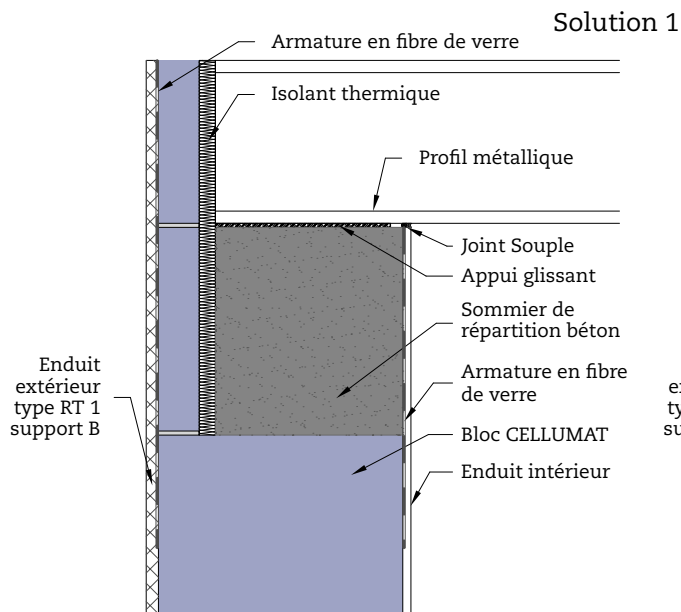


23) Charges concentrées sur sommier de répartition béton

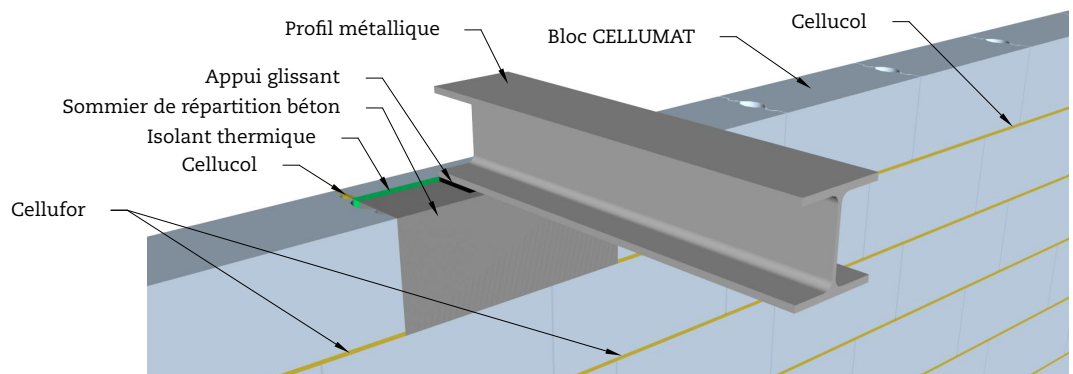

Position Cellufoam: donné à titre indicatif voir B.T. Cellumat