




37) Le renforcement du mur avec le fer d'allège ou de cellufor

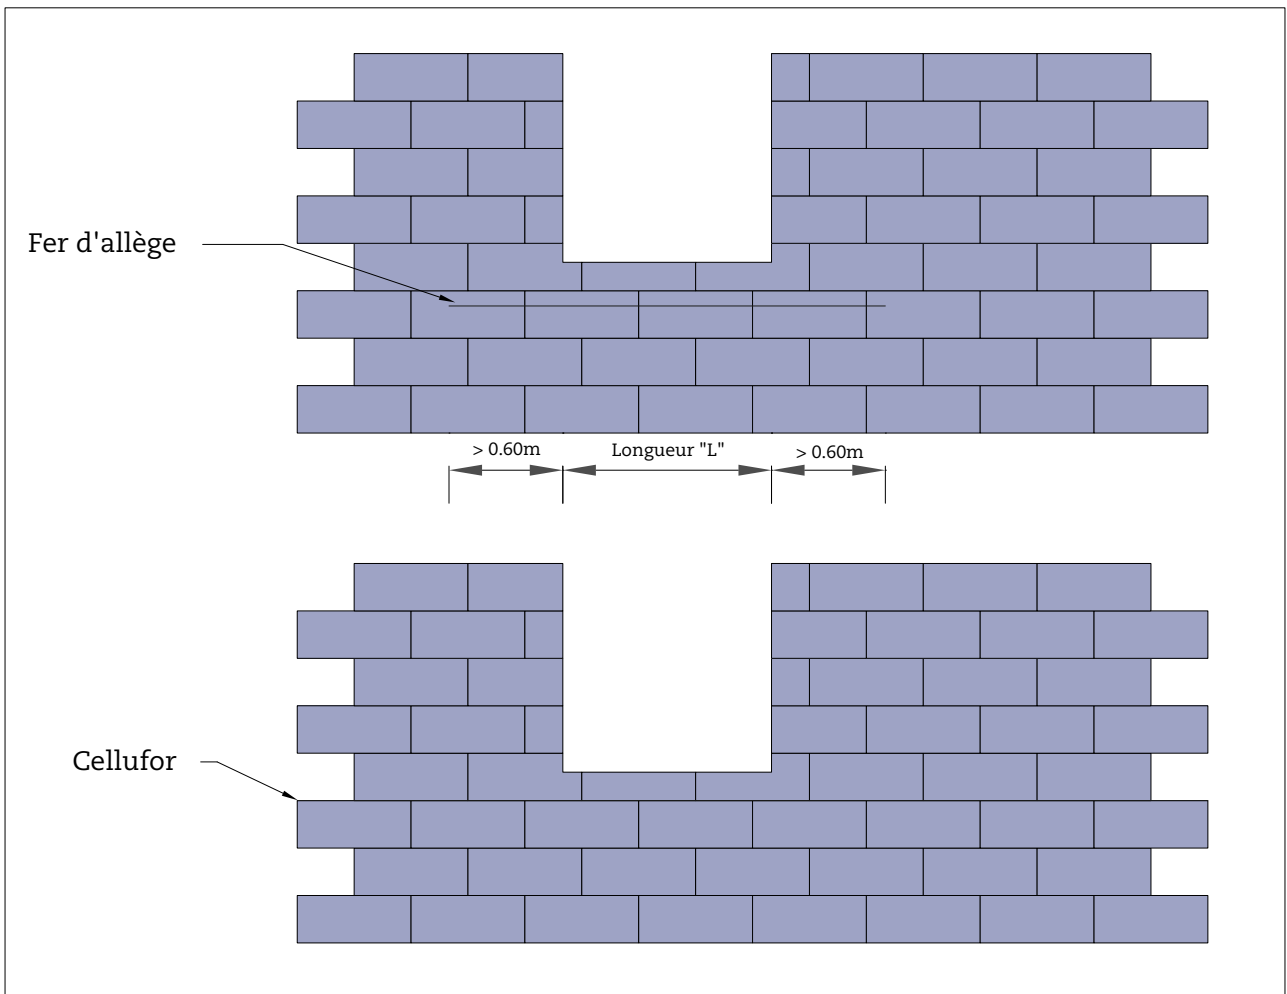

Position Cellufor: donné à titre
indicatif voir B.T. Cellumat

